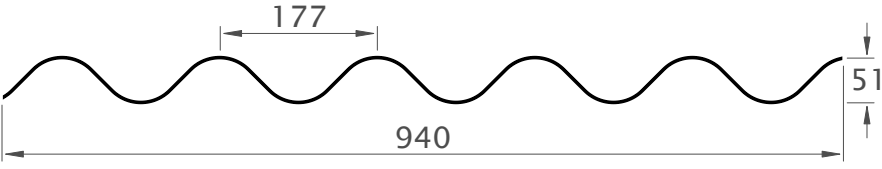
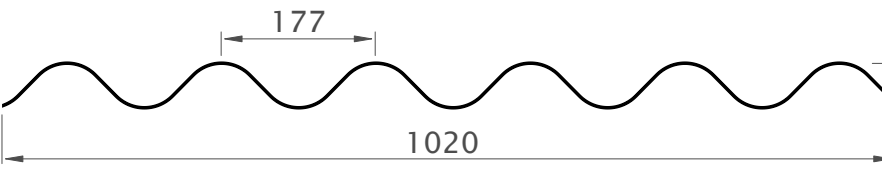
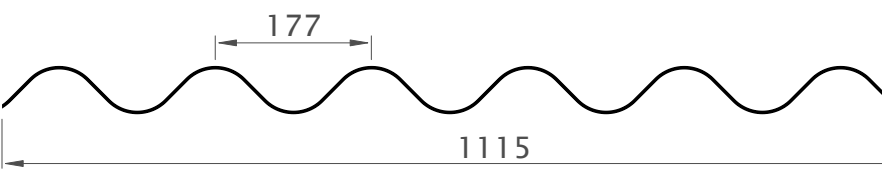
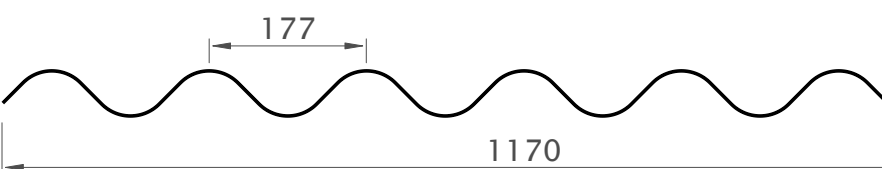


שרטוט הפרופיל


שרטוט	שם המוצר
	177 / 51 - 920
	177 / 51 - 1020
	177 / 51 - 1100
	177 / 51 - 1170

מידות הפרופיל

פרופיל (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	אורך (מטר)	רוחב כללי (מ"מ)	רוחב כיסוי (מ"מ)	אחוז חפיפה
177 / 51 - 920	1.0 – 2.0	1.5 - 11.8	940	885 / 708	5.8 / 25
177 / 51 - 1020				885	13.2
177 / 51 - 1100				885 / 1062	20.6 / 4.8
177 / 51 - 1170				1062	9.2

מפתח מקסימלי בין מרישים (מ"מ)								
2.0 מ"מ		1.5 מ"מ		1.2 מ"מ		1.0 מ"מ		עומס (ק"ג/מ"ר)
שדה קיצוני	שדה אמצעי	שדה קיצוני	שדה אמצעי	שדה קיצוני	שדה אמצעי	שדה קיצוני	שדה אמצעי	
1575	2100	1575	1850	1275	1700	1200	1600	75
1500	2000	1500	1750	1200	1600	1125	1500	100
1425	1900	1425	1650	1125	1500	1050	1400	125
1350	1800	1350	1550	1050	1400	975	1300	150
1275	1700	1275	1450	975	1300	900	1200	175
1240	1650	1240	1350	900	1200	825	1100	200

- נתונים אלו אינם מחליפים את חישובי הקונסטרוקציה הנדרשים על פי חוקי הבניה המתאימים.
- מפתחי המרישים נקבעו מחישובי הקונסטרוקציה וחישובי שקיעת הלוחות בתלות עם כוחות הרוח, עומסי שלג וברד ועומסים שימושיים, על פי התקן ועל פי הניסיון בשטח.
- בקירות אנכיים ניתן להגדיל את המפתחים ב-10%.
- השיפוע המינימאלי המומלץ לגג חדש - 10%.

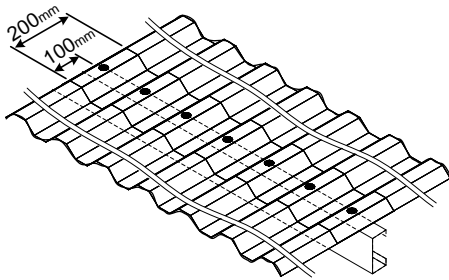

אורך לוח

- אורך הלוח המקסימאלי המומלץ הוא 7.0 מטר.
- חפיית אורך מומלצת: 200 מ"מ
- הבלטת לוח מקסימלית מעבר לקו הברגים בכל לוח: 100 מ"מ.
- הבלטת לוח מינימלית מעבר לקו הברגים הקיצוני בכל לוח: - 50-150 מ"מ.

התקנת גג מקומר

- רדיוס הקימור המינימאלי לאורך הגלים - 20 מטר.



מיקום הלוחות



- הקפד על כך שהשכבה המוגנת UV פונה כלפי חוץ.
- סדר את הלוחות על הגג בכיוון המנוגד לכיוון הגשם והרוח.
- אין למתוח או להפעיל לחץ על הלוחות בעת ההתקנה.
- זה עלול להכניס מאמצים ללוח ולגרום לשברים בלוח.



איטום-מומלץ



- **חפיית צד**- הצמד סרט איטום לאורך קו האמצע של ראש גל החפיפה של הגל הנחפף.
- **חפיית קצה**- הצמד סרט איטום לרוחב הקצה העליון של הלוח כ-2 ס"מ מקו הברגים לכיוון מטה, במקביל לקו הברגים או משני צידי הברגים.



מיקום והידוק הברגים

- קדח חורים בלוח בקוטר 10 מ"מ בראשי הגלים בהם הברגים ימוקמו.
- התחל להדק את הברגים בחפיות האורך הצד במקום בו לוח הסנטרף חופף את הלוח שהותקן לפניו.
- הדק את הברגים במרישים קיצוניים, בכל ראש גל, כמתואר בשרטוט. התחל באותו צד. (1)
- הדק את הברגים במרישים הפנימיים, בכל ראש גל שני, כמתואר בשרטוט התחל באותו צד. (2)
- בהתקנה בקיר יש להתקין באותה הצורה.


המנע מהידוק יתר של הברגים!

- הברג ברגיי תפר כל 300-400 מ"מ כשהמפתח בין המרישים גדול, באזורים עם רוחות חזקות וכששיפוע הגג הוא נמוך, על מנת להצמיד בצורה טובה יותר את צידי הלוחות. (4)




מיקום ברגים

(1) ברגים במרישים קיצוניים

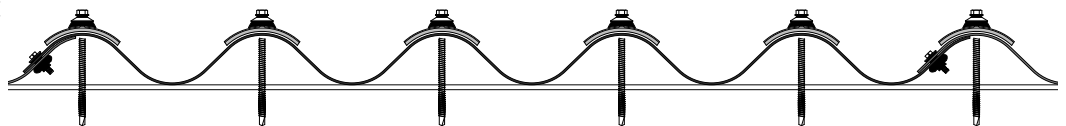


(2) ברגים במרישים פנימיים

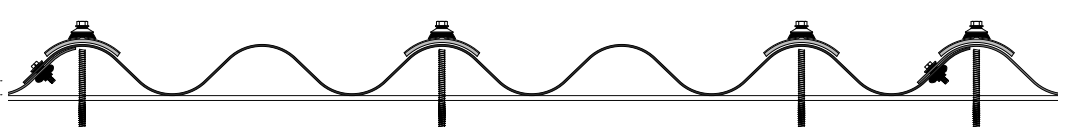

(4)



(3)

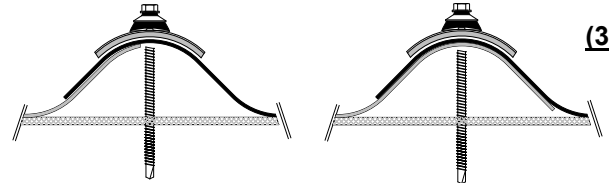

פירוט ברגים ואטמים

- **הידוק בראש הגל** - בורג קודח (self-drilling) מס' 12 או 14 (5.5 או 6.3 מ"מ) באורך 3.5
- אטם/דסקית מומלצים: אטם פלרם בקוטר 25 מ"מ - אלומיניום/פלב"ם מחובר לאטם מגומי EPDM בקשיות 55-60 shore.
- **ברגי תפר** - בורג ריגל (self-tapping) מס' 12 או 14 (5.5 או 6.3 מ"מ) באורך 1"
- אין להשתמש בדסקיות PVC או בחומר שלא אושר ע"י פלרם.
- באזורים עם רוחות חזקות וכששיפוע הגג הוא נמוך, כשהמפתח בין המרישים גדול, ובאזורים בהם יורד שלג השתמש ברוכבי סערה עם אטם EPDM.




סנטף® - מדריך טכני

פרופיל: 5,6,7 גלים (177/51-דוגמת אסבסט)

הערות חשובות

- השתמש רק באביזרים מאושרים התואמים כימית ללוחות, כולל דסקיות גומי, סיליקונים, פסי איטום, אביזרי סגירה וכדומה. אין להשתמש בדסקיות PVC רכות הנראות בדיוק כמו דסקיות EPDM.
- הדק את הברגים מבלי למעוך את הדיסקה ומבלי לשנות את צורת הגל.
- נקה את פני הלוח לפני יישום סרט האיטום.
- מנע מגע עם כימיקלים וחומרים לא תואמים כימית. (רשימה באתר החברה)

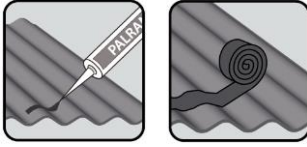


כלי חיתוך

- מסור עגול נייד או שולחני עם שיניים קטנות.
- מסור נימה נייד (jigsaw).
- נסר במהירות להב גבוהה ובקצב הזנה איטי.
- תמוך את הלוח בקרבת החיתוך והרחק אבק ושבבים.



טיפים להידוק

- השתמש במברגה חשמלית מתכווננת.
- התקן את הבורג בניצב ללוח.
- הדק את הבורג מבלי למעוך את הדיסקה ומבלי לשנות את צורת הגל.
- אין להדק את הבורג יתר על המידה!

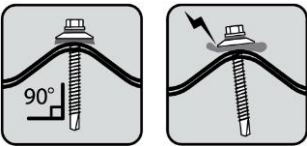

בטיחות

- אין לדרוך ישירות על הלוחות – לפני, במהלך או לאחר ההתקנה.
- השתמש בסולמות או לוחות דריכה.
- הקפד לעבוד על פי תקנות הבטיחות המקומיות.



הובלה ואחסון (לוחות ארוזים)

- אחסן במקום מוצל, והגן מפני שמש ישירה וגשם.
- אין לכסות את הלוחות בחומרים קולטי חום.
- מנע מגע עם כימיקלים והגן על הלוחות מפני נזק מכני כלשהו.
- אין להשאיר על הגג בסוף יום העבודה לוחות לא קשורים.



הוראות התקנה אלה מחליפות ובאות במקום כל הוראות התקנה קודמות של מוצר זה ואין לעשות כל שימוש בהוראות התקנה קודמות להוראות אלה המצויות בידכם. המידע בחוברת זו מבוסס על ניסיונה של פלרם תעשיות בע"מ ועל בדיקות שנעשו במעבדות פלרם תעשיות בע"מ. יחד עם זאת, יש להתייחס למידע זה, כולל תכונות כימיות, פיסיקליות ואחרות כאל המלצה בלבד ופלרם תעשיות בע"מ אינה מקבלת על עצמה שום אחריות בקשר לפרט כלשהו בחוברת, אם לא ניתן כתב אחריות נפרד בכתב, לגבי עיסקה מסויימת. כמו כן, אין לראות במידע הכלול בחוברת המלצה לשימוש כלשהו בחומרים המיוצרים על ידי פלרם תעשיות בע"מ או אחריות להתאמת החומרים לשימוש מסויים אם לא הובא השימוש המסויים לידיעתה של פלרם תעשיות בע"מ ואושרה על ידה מראש בכתב. יחד עם זאת, התקנה בניגוד להוראות אלה עלולה לגרום לפגיעה באחריות החברה.